


Einbauanleitung ArborAnker Plate SASAPA

Teile

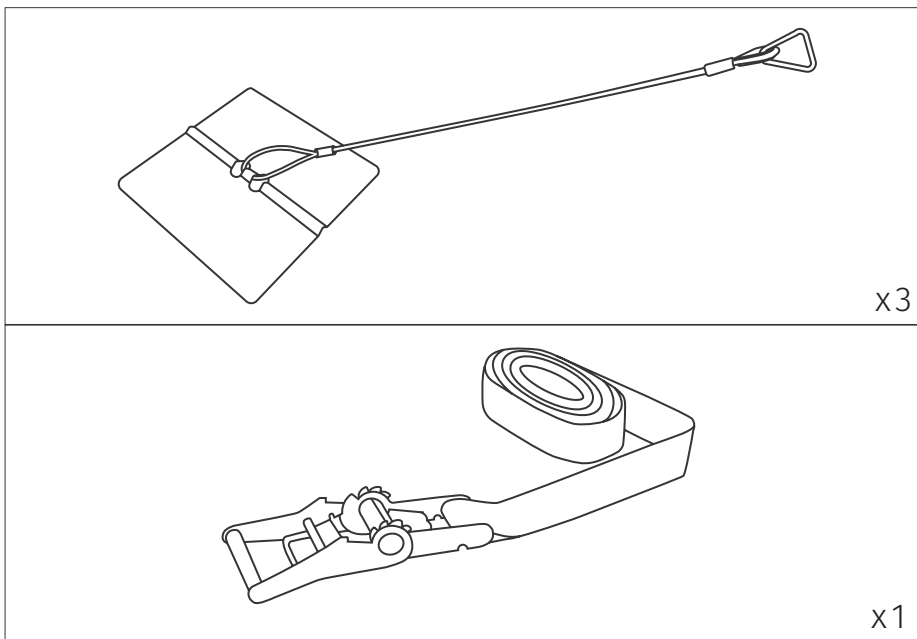

ArborAnker Plate

- Verankerungsplatten
- Verbindungsdraht
- Befestigungsöse


Spanngurt

- 35x8000 mm


Hinweise

- Wurzelballen muss fest sein
- Draht um Wurzelballen nicht aufschneiden


Einbau

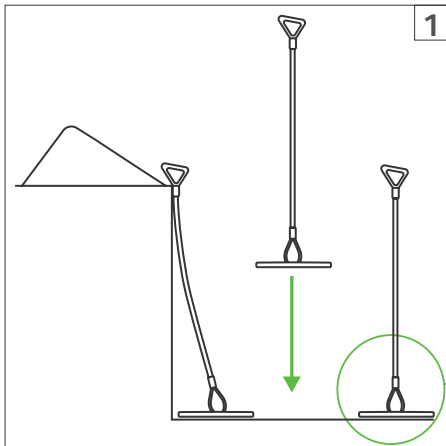


Verankerungsplatten in die Pflanzgrube stellen

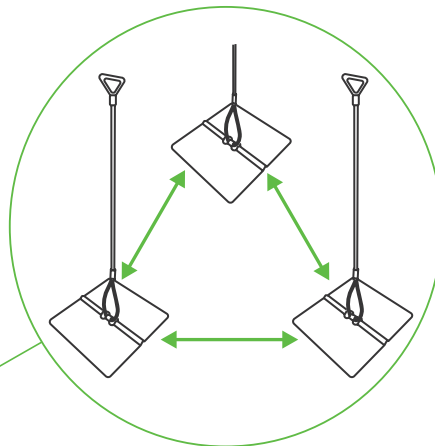


Verankerungsplatten sollten in gleichmäßigem Abstand platziert sein

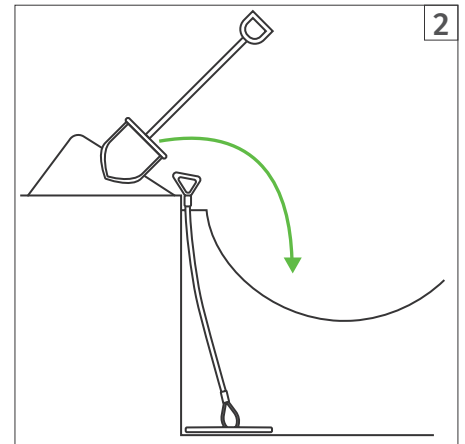


Ankerdrähte während Verfüllen des Bodens leicht fixieren

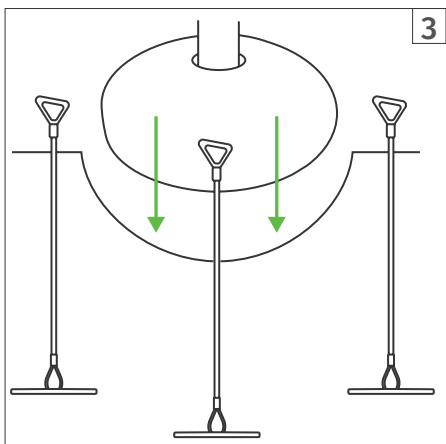

Ballen setzen/Baum pflanzen

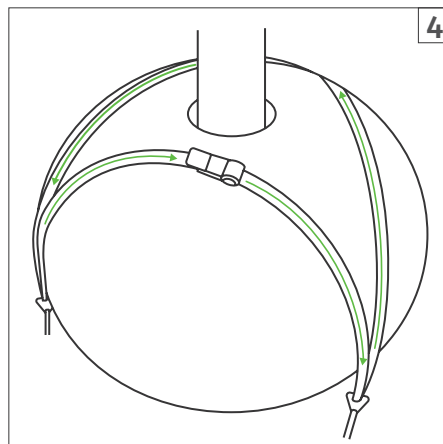

Spanngurt durch die Ösen über den Wurzelballen in die Ratsche führen

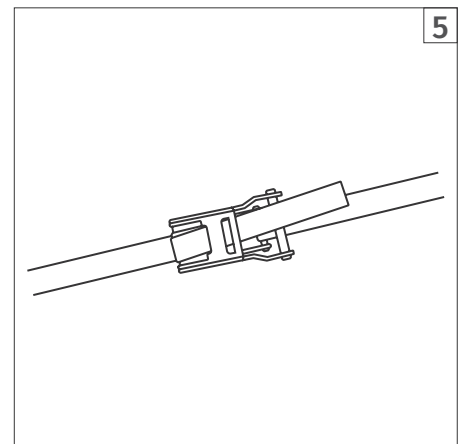

Spanngurt spannen, ggf. nachspannen