


Einbauanleitung Delta

Stammschutz



Komponenten

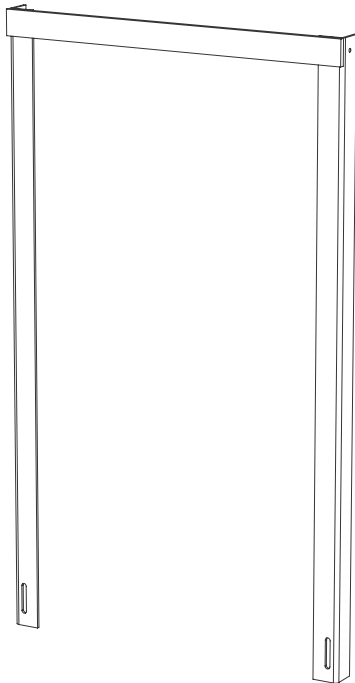


U-förmiges Rahmenteil




Seitliche Verstrebung

Zubehör




Innensechskant-Schraube
M8x30 mm



Sechskant-Schraube
M8 mit Unterlegscheibe

Zusätzliche Produkte

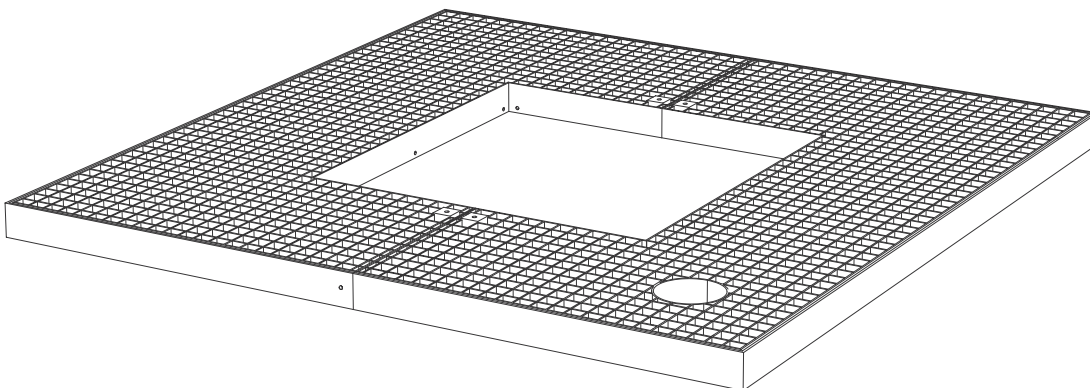

Baumrost*


*Variiert je nach Projekt, nicht im Lieferumfang von Delta enthalten, muss vor Einbau von Delta montiert werden

Einbau

Diese Anleitung zeigt den Einbau eines Delta Stammschutz zur Montage am Laserbaumrost. Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nur als Richtlinie dient. Greenleaf kann für inkorrekten Einbau keine Haftung übernehmen.



1. U-Förmige Rahmen an Laserbaumrost befestigen

- Ggf. durch die Langlöcher in der Höhe justieren

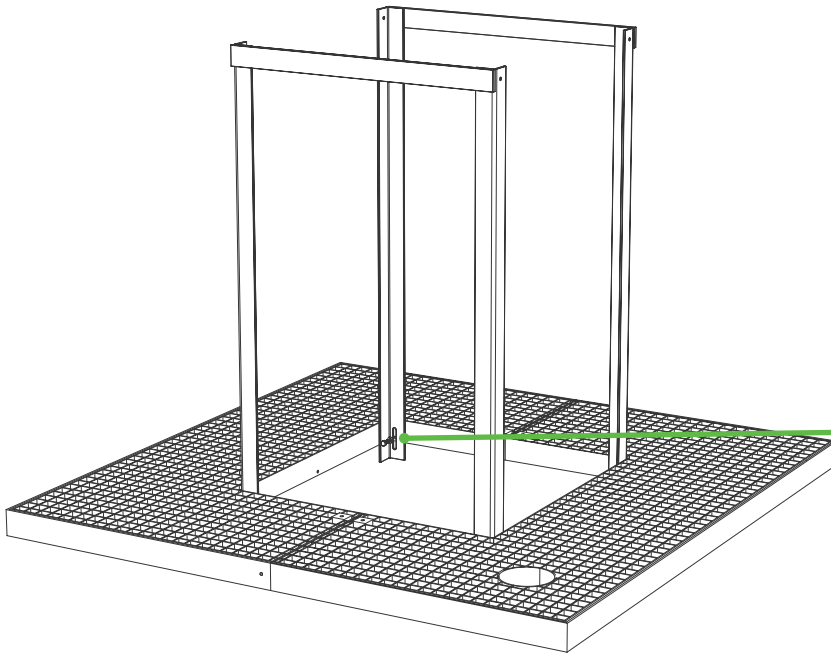


Benötigte Komponenten

- 2x U-förmige Rahmen
- 4x Sechskant-Schraube M8 mit Unterlegscheibe

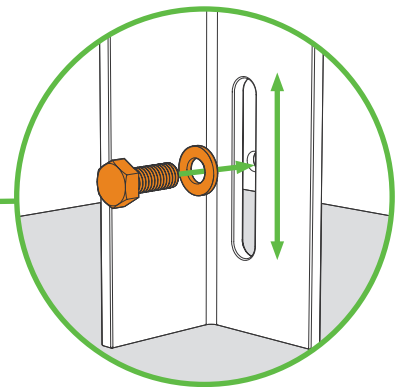

2. Seitliche Verstrebungen montieren

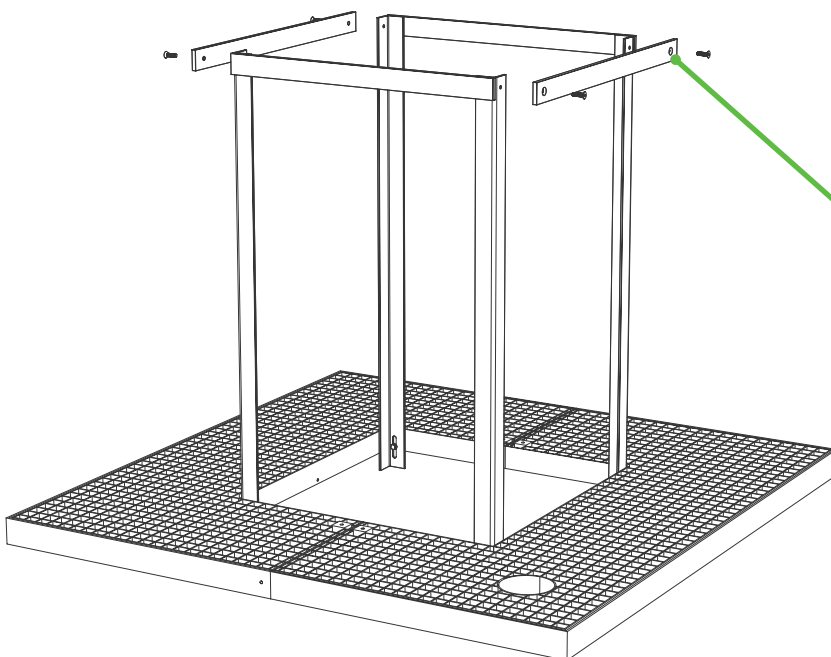

Benötigte Komponenten

- 2x Seitliche Verstrebungen
- 4x Innensechskant-Schraube M8x30

